

PROFESSIONAL DIGITAL TWO-WAY RADIO

MOTOTRBO™ DP4000 SERIES DIGITAL PORTABLE RADIOS QUICK REFERENCE GUIDE



FR





Portables DP4000 Guide de référence rapide

Informations de sécurité importantes

Normes de sécurité et d'exposition à l'énergie électromagnétique



Avertissement

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les instructions de sécurité dans la brochure intitulée « Normes de sécurité et d'exposition à l'énergie de radiofréquence », fournie avec votre radio.

ATTENTION !

Cette radio est uniquement limitée à un usage professionnel par conformité aux critères réglementaires de l'exposition aux fréquences radio de la FCC/ICNIRP. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les informations sur l'exposition à l'énergie électromagnétique et les instructions d'utilisation contenues dans la brochure « Sécurité du produit et exposition à l'énergie électromagnétique » fournie avec votre radio pour être certain de respecter les limites d'exposition à l'énergie électromagnétique (Publication Motorola 6864117B25).

Pour consulter une liste des antennes, des batteries et autres accessoires agréés par Motorola, visitez le site internet :

<http://www.motorolasolutions.com/governmententerprise>

Droits d'auteur relatifs aux composants logiciels

Les produits Motorola décrits dans ce manuel peuvent inclure des programmes informatiques Motorola, des données mémorisées dans des semi-conducteurs et d'autres médias protégés par des droits d'auteur. La législation des États-Unis et d'autres pays réservent à Motorola Europe et Motorola Solutions Inc. certains droits exclusifs sur les programmes informatiques protégés par des droits d'auteur, y compris le droit exclusif de copier ou de reproduire sous quelque forme que ce soit, les programmes de Motorola protégés par des droits d'auteur. Par conséquent, tous les programmes informatiques dont Motorola détient les droits d'auteur, et qui sont intégrés aux produits décrits dans ce manuel, ne peuvent pas faire l'objet d'une procédure d'ingénierie inverse, ni être copiés, reproduits, modifiés, ou distribués, de quelque manière que ce soit sans une autorisation spécifique et écrite de Motorola. En outre, l'achat de produits Motorola ne confère aucune licence, directement ou indirectement, par préclusion ou autrement, sur les droits d'auteur, les brevets ou les demandes de brevets de Motorola, à l'exception de la licence d'utilisation normale, non-exclusive, autorisée par la loi pour toute vente de produit.

Votre Guide de référence rapide

Ce guide de référence rapide présente les fonctions de base des radios portables DP4000 MOTOTRBO. Pour de plus amples informations opérationnelles, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur.

Consultez également votre fournisseur ou l'administrateur de votre système, parce que votre radio peut avoir été adaptée à vos besoins spécifiques.

Pour allumer et éteindre la radio

Pour allumer la radio, tournez le bouton Marche/Arrêt – Volume dans le sens horaire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Pour éteindre la radio, tournez le bouton Marche/Arrêt – Volume dans le sens antihoraire jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Réglage du volume

Pour augmenter le niveau du volume, tournez le bouton Marche/Arrêt – Volume dans le sens horaire.


Pour diminuer le niveau du volume, tournez le bouton Marche/Arrêt – Volume dans le sens antihoraire.

■ Commandes de la radio

Inscrivez les fonctions des boutons programmables de votre radio sur les lignes vides.

PC signifie Pression courte.

PL signifie Pression longue.

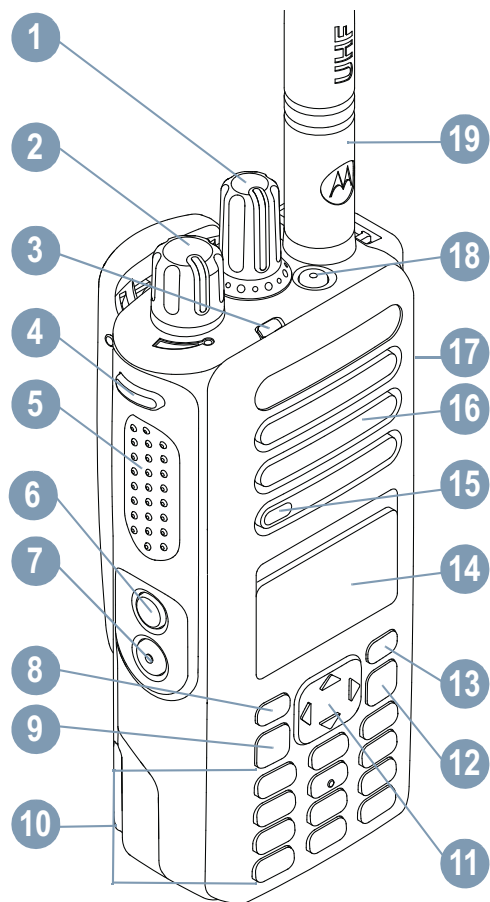

- 1 Sélecteur de canal
- 2 Bouton Marche/Arrêt – Volume
- 3 Voyant LED
- 4 Bouton latéral 1 (programmable)
PC : _____ PL : _____
- 5 Alternat
- 6 Bouton latéral 2 (programmable)
PC : _____ PL : _____
- 7 Bouton latéral 3 (programmable)
PC : _____ PL : _____
- 8 Bouton avant P1 (programmable) †
PC : _____ PL : _____
- 9 Bouton OK/Menu †
- 10 Clavier ††
- 11 Touche de navigation quadridirectionnelle †
- 12 Bouton Retour/Accueil †
- 13 Bouton avant P2 (programmable) †
PC : _____ PL : _____
- 14 Afficheur †
- 15 Microphone
- 16 Haut-parleur
- 17 Connecteur universel pour accessoires
- 18 Bouton Urgence (programmable)
- 19 Antenne

† Absent sur les modèles à clavier limité

† Absent sur les modèles sans clavier

■ Voyant LED

Rouge clignotant – La radio émet et le niveau de charge de la batterie est faible, ou elle reçoit une communication d'urgence, ou l'auto-test à la mise sous tension a échoué.

Jaune fixe – La radio écoute un canal conventionnel numérique. Signale également un niveau de charge de batterie suffisant lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton programmable.

Jaune clignotant – La radio balaie et écoute le trafic sur les canaux ou reçoit un avertissement d'appel, ou tous les canaux Linked Capacity Plus sont occupés.

Clignotant jaune double – La radio n'est plus connectée au relais en mode Capacity Plus ou Linked Capacity Plus, tous les canaux Capacity Plus et Linked Capacity Plus sont occupés, la fonction Itinérance automatique est activée, la radio recherche activement un nouveau site. Indique également que la radio n'a pas encore répondu à un avertissement d'appel de groupe, ou qu'elle est verrouillée.

Vert fixe – La radio s'allume ou émet. Signale également que la batterie est pleine lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton programmable.

Vert clignotant – Réception d'un appel ou de données sans la fonction Secret, ou détection d'une communication radio.

Vert clignotant double – Réception d'un appel ou de données avec la fonction Secret.